

Sirene


Vision VISEZM1601-5 Z-Wave Plus



Wichtige Hinweise

- Legen Sie die Batterien erst bei Aufforderung durch das Smart Home Portal in das Gerät ein.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Beachten Sie, dass die Sirene beim Ausschalten ca. 5-6 Sekunden verzögert reagieren kann.
- Beachten Sie, dass sich die Sirene automatisch nach 30 Sekunden wieder abschaltet.
- Smart Home und deren Geräte sind kein Ersatz für Alarmanlagen oder sonstige Sicherheitselemente.
- Für detailliertere Informationen zum Gerät, beachten Sie die Anleitung des Herstellers.

Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave Netzwerk sein kann. Somit kann sich eine Positionsveränderung oder das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

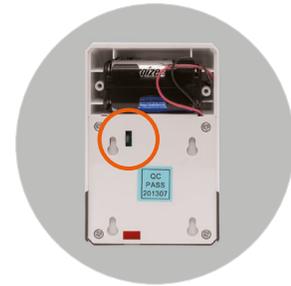

Ansicht geöffnetes Gerät - An-/Ablernen

Funktion

Die Sirene signalisiert einen Alarm durch einen lauten Ton und ein blinkendes Licht – Personen können dadurch gewarnt werden.

Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Sirene auf der Rückseite. Drücken Sie dazu die Verriegelungslasche und lösen Sie die Sirene von der Halterung, indem Sie diese nach oben schieben. Entnehmen Sie das Batteriefach und legen Sie die vier AA Batterien in die Batteriefassungen.

Gerät hinzufügen

1. Öffnen Sie die Sirene, um den Knopf zum Hinzufügen freizulegen. Drücken Sie dazu die Verriegelungslasche auf der Rückseite und lösen Sie die Sirene von der Halterung, indem Sie diese nach oben schieben.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind.
3. Loggen Sie sich im Portal ein.
4. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte – Gerät hinzufügen**.
5. Wählen Sie die **Kategorie Sirene** und danach die **ZM 1601EU Z-Wave Plus** aus.
6. Warten Sie, bis die Geräteerkennung aktiv ist.
7. Begeben Sie sich mit dem Gerät zu dem Ort, an dem das Gerät später platziert sein wird.
8. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf einmal für **etwa eine Sekunde**.
9. Die LED der Sirene leuchtet auf, wenn der Vorgang erfolgreich war.
10. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät eingerichtet wird und wenn dies erfolgreich war.
11. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.
12. Schließen Sie das Gehäuse.

Wenn Sie die Position eines Gerätes verändern möchten, empfiehlt es sich, das Gerät zu entfernen und an der neuen Position neu hinzuzufügen. Dies kann sich allerdings auf die Verbindung anderer Geräte zur Zentraleinheit auswirken.

Gerät entfernen

Das Entfernen eines Gerätes hat zur Folge, dass das Gerät aus allen Szenen, Zeitsteuerungen und Diensten entfernt wird. Beachten Sie, dass die Verbindung zwischen einem Gerät und der Zentraleinheit auch abhängig von anderen Geräten im Z-Wave Netzwerk sein kann. Somit kann sich das Entfernen eines Gerätes auf die Verbindung anderer Geräte auswirken.

1. Öffnen Sie die Sirene, um den Knopf zum Hinzufügen freizulegen. Drücken Sie dazu die Verriegelungslasche auf der Rückseite und lösen Sie die Sirene von der Halterung, indem Sie diese nach oben schieben.
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind.
3. Loggen Sie sich im Portal ein.
4. Klicken Sie auf **Smart Home – Geräte**.
5. Suchen Sie in der Geräteliste die Sirene, die Sie entfernen möchten.
6. Klicken Sie auf das **„Gerät entfernen“**-Symbol.
7. Drücken Sie bei Aufforderung den dargestellten Knopf einmal für **etwa eine Sekunde**.
8. Die LED der Sirene blinkt, wenn der Vorgang erfolgreich war.
9. Eine Nachricht wird angezeigt, dass das Gerät entfernt wird und wenn dies erfolgreich war.
10. Bei einer Fehlermeldung beachten Sie die angezeigten Hinweise.
11. Schließen Sie das Gehäuse.

Sie können die Position des Gerätes nach dem Entfernen verändern oder das Gerät in einem anderen Z-Wave Netzwerk hinzufügen.